



# Rendeoversigt

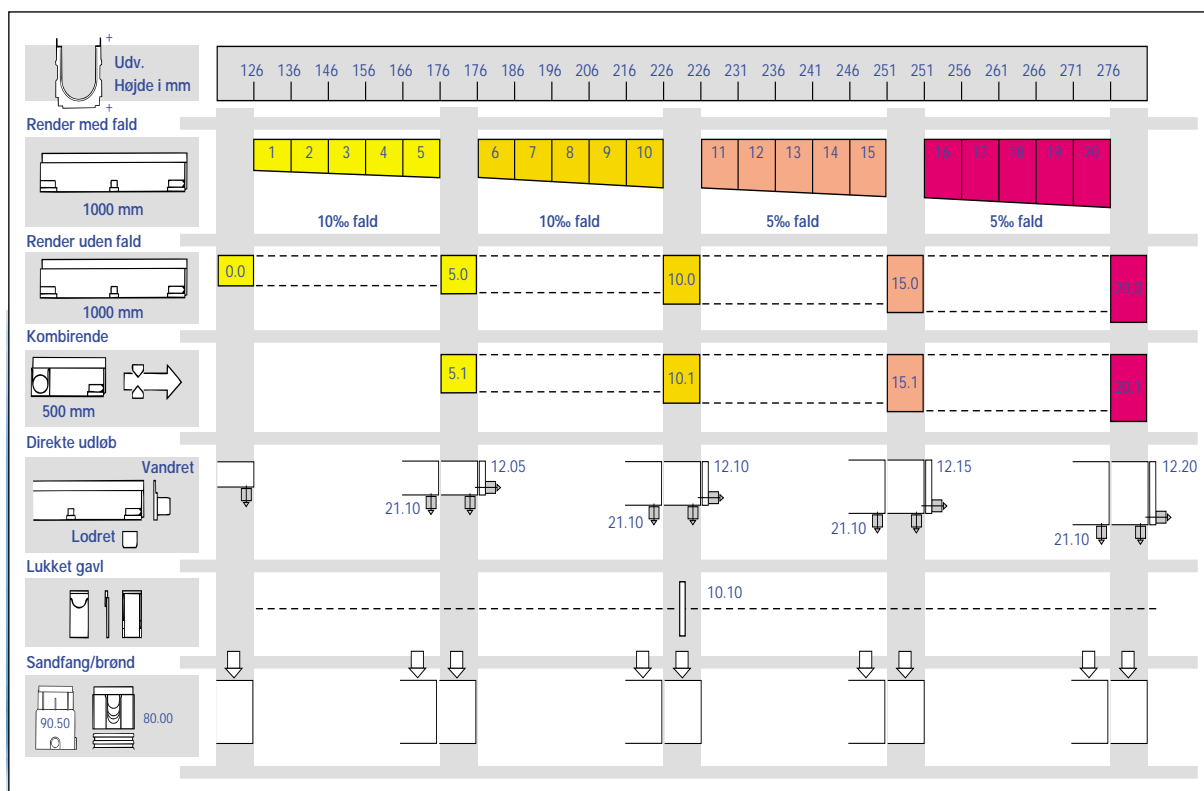

## Praktiske råd...


1

Vælg altid først den rende, hvorfra der skal etableres udløb. Udløb er forberedt i hver femte rende med fald samt i alle render uden fald. Udsparingen for udløb slås altid ud indefra.

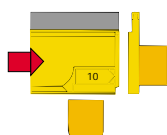

2

Hvor der etableres bundudløb i en rende-streng med tilløb fra begge sider, skal de render der møder hinanden have samme højde, dvs. samme nummer. Falsene går ikke i indgreb. Udsparinger for udløb slås altid ud indefra.

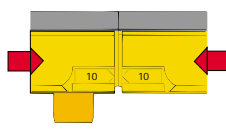

3

Hvor render møder hinanden med fald i hver sin retning, skal renderne have samme højde dvs. samme nummer. De fremstående falsene skal skæres bort. – **Rekvirer brochuren A10 teknik og nedlægningsanvisning.**

