

Monteringsvejledning

Polysan Kvægkrybber



Indhold


- Monteringsanbefalinger ift. krybbemodel
- Monteringsbeskrivelse
- Kontrol og vedligehold

Polysan kvægkrybber har lang levetid med korrekt montering. **Følg vejledningen.**


POLYSAN[®]
POLYMERBETON - POLYMER CONCRETE

Muligheder for montering ift. krybbetype. Selve moneringen beskrives på s. 3.


Billede	Model	Monteringsmuligheder			
		1	2	3	4
	33-50F Foderbord m.høj bagkant, L=1200 mm		x	x	
	33-55 Foderbord m.opkant, L= 1200 mm		x	x	
	33-60F Foderbord m.høj bagkant, L= 1200 mm		x	x	
	33-73F Foderbord m.høj bagkant, L= 1200 mm		x	x	
	33-73 Foderbord m.kørerampe, L= 1200 mm		x	x	
	11-54 Foderbord kraftig lav kant, L= 1200 mm	x			x
	17-62 Foderbord m. kørerampe, L= 1200 mm	x			
	17-50 Foderbord, L= 1200 mm	x			
	17-60E Foderbord, L= 1200 mm	x			
	22-50 Foderbord, L= 1200 mm	x			
	22-60 Foderbord, L= 1200 mm	x			
	26-50 Foderbord, L= 1200 mm	x	x	x	
	26-60 Foderbord, L= 1200 mm	x	x	x	
	9-60 Foderbordsplade, L= 600 mm				x
	9-80 Foderbordsplade, L= 800 mm				x
	9-100 Foderbordsplade, L= 800 mm				x
	9-120 Tværfodringskrybbe m. VS				x
	12-38 Krybberende, L= 1000 mm	x			
	14-46 Krybberende, L= 1000 mm	x			

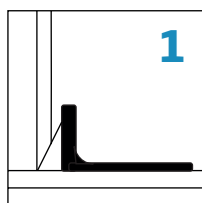


1 Krybbe med lav bagkant omstøbes med cementmørtel 8 - 10 cm op.

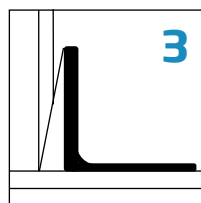

3 Krybbe uden beskyttet bagkant omstøbes helt op.

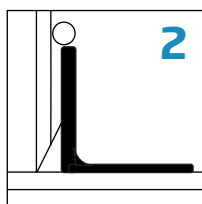

2 Krybbekant beskyttet af rør fra inventaret omstøbes ca 15 cm op.

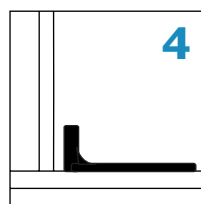

4 Krybbe med ekstra lav bagkant. Uden omstøbning. Monteres direkte på underlaget. (Polysan Power Floor*)


* Polysan Power Floor er en syrefast 2-komponent fugemasse uden indhold af organiske opløsningsmidler bestående af harpiks og hærdere. Fås i 3 kg eller 15 kg spand. Anvendes til montering af krybber direkte på betongulv samt fugning af krybber. Se mere på polysan.dk.

Krybber med lav eller ekstra lav bagkant (1+4)

Træk en eller to stramt udspændte vandrette snore, hvor krybberækkens for- og/ eller bagkant skal være. Snorens højde over betonlaget skal levne plads til 3-4 cm cementmørtel under krybberne. Er der tale om et foderbord som man kan køre på, skal krybberne sættes i min 10 cm beton. Mørtelunderlaget skal være så tykt, at krybberne kan presses ned til det niveau, som højdesnorene angiver.

Når den første krybbe er placeret, kan de efterfølgende styres på plads ved hjælp af snoren eller en laser vaterpas. Undgå ophobning af cementmørtel mellem krybberne, når de skubbes sammen. Der holdes en fugeafstand på ca 5 mm mellem krybberne. For at få en god forankring og for at forstærke krybbens kant støbes altid cementmørtel halvt op langs den nederste del af ydersiden.

Polysan krybber har indstøbte småsten på undersiden. Det giver en god vedhæftning til betonen. Brug en stiv betonblanding.

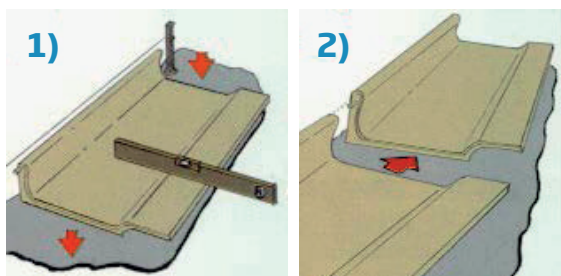

Krybber med høj bagkant til løsdriftstalde (2+3)

Placer krybben, så bagkanten flugter med fanggitteret i en afstand på ca. 2-3 cm fra inventarstolpen. Krybbekanten skal altid beskyttes af rør eller en fuld omstøbning. Koen må aldrig komme i berøring af en ubeskyttet krybbebagkant.

Kort vejledning for inspektion og pasning af Polysan kvægkrybber, gulvplader og fliser.

Kontrol af monteringen

Der forudsættes at Polysans monteringsvejledning er fulgt. Se efter at elementerne er solidt forankret enten ved at de er sat fast med cementmørtel, fliseklæber, skruer eller beslag. Hvor der er anbefalet omstøbning af kanternes udvendige sider, skal cementmørtelen mindst dække halvdelen af krybbernes sider.

Cementmørtlen under og på siderne af foderkrybberne må ikke være svundet under hærdningen, så der opstår en sprække. Fyld evt. efter med en lind hårdthærdende fugemasse ved hjælp af spartel eller fugepistol. Fugen mellem foderkrybberne skal være fyldt op i fuld godstykkelse. Fugen kontrolleres ved at presse med en skruetrækker i fugen. Den må da ikke give efter.

Vedligeholdelse

Rensning af foderkrybberne kan ske med højtryksrenser med viftedyse og med moderat tryk. Brug evt. en børste, det sparer vand. Skrabere skal være af træ eller plast og skal bruges med let hånd. Undgå slag eller anden dynamisk belastning af foderkrybberne. Knækkede kanter kan normalt genmonteres og fastlimes med Polysan fuge- og klæbemasse. Sårfladerne skal være rene, affedtede og tørre. Tape er velegnet til at støtte genmonterede stykker. Tjek fuger og omstøbning hver gang staldafsnittet er blevet rensset og ellers 1 gang årligt.

Spørgsmål

For spørgsmål til vejledning eller drift af Polysan svinekrybber, kontakt os venligst.



Polysan A/S
Industrivej 17, 5672 Broby
T: +45 6266 1221
E: polysan@polysan.dk